


DELTA[®]-S_d-FLEXX

Pokyny pro montáž

- 1. Střešní krytinu a stávající tepelnou izolaci odstranit. Pokud prostupují hřebíky či šrouby z vnitřního obložení, je nutné nejdříve vložit podkladní vrstvu – např. akustickou desku z minerální vlny. Jinak lze DELTA[®]-S_d-FLEXX položit přímo na vnitřní obklad.
- 2. Pás se rozroluje souběžně s okapovou hranou, vede se přes krokve a podél krokví se může ještě fixovat latí. Pokládat volně, bez zatížení tahem.
- 3. Přesah pásů v šíři 10 cm se vzduchotěsně přelapuje páskou DELTA[®]-MULTI-BAND.
- 4. V místě napojení (např. okapová hrana, komín, střešní okna) se fólie DELTA[®]-S_d-FLEXX vzduchotěsně zakončuje pomocí tmelu DELTA[®]-THAN a přítlačné lišty nebo páskou DELTA[®]-KOM-BAND v kombinaci s lištou. Potrubní prostupy se těsní páskou DELTA[®]-FLEXX-BAND.
- 5. Desky tepelné izolace se zařiznou na šíři krovenního pole (+1 cm) a položí se.

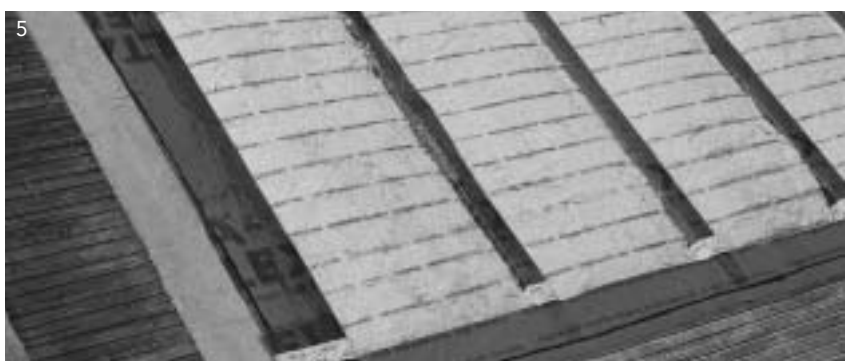

Další informace o výrobku včetně DELTA[®]-Střešních detailů stavbu najdete na adrese www.dorken.cz, nebo kontaktujte naši kancelář.

■ Parobrzdá

■ Pro sanaci střešních přeložením z vnější strany

■ Pro rekonstrukce