


Montáž dvoustupňových vpustí

Dvoustupňová vpust se skládá ze střešní vpusti osazené na parozábraně a nástavce napojeného na hlavní hydroizolaci. Střešní vpusti musí být osazeny vždy jako spodní díl, protože díky druhé stěně nedochází k prochladnutí vpusti protékající studenou vodou a s tím spojenému riziku vzniku kondenzátu na vnější stěně. Ochranný koš proti nečistotám je standardně zasílán společně se střešní vpustí, protože při jedностupňovém odvodnění u nezateplených konstrukcí se osazuje pouze střešní vpust. Ochranný koš je díky stejné konstrukci vrchní části vpustí i nástavců univerzální a lze jej použít i do nástavce. V balení s nástavcem je těsnění, které vložením do střešní vpusti zabrání vniknutí zpětné vody nebo vlhkosti z dešťové kanalizace do tepelné izolace (ČSN 73 1901 – C.1.3).

- 100% parotěsnost
- Omezení kondenzace díky druhé stěně
- Odvod vody z úrovně parozábrany v době stavby
- Těsnění proti vzdučné vodě a vlhkosti

Balení 1
Střešní vpust
Střešní vpust je dodávána s ochranným košem

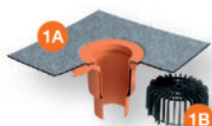

Balení 2
Nástavec střešní vpusti
Nástavec střešní vpusti je dodáván s těsněním



Montáž
Pořadí jednotlivých prvků

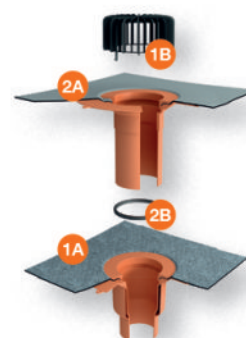


Schéma
Sestavení dvoustupňové vpusti

