


## DELTA®-LUXX

### Pokyny pro montáž

- 1. DELTA®-LUXX se používá u tříplášťových větraných střech při délce krokví do 10 m a u dvouplášťových střech s difuzně otevřenými pojistnými hydroizolacemi DELTA®. Kotví se na spodní hraně tepelné izolace k podkladu – např. ke krokvím.
- 2. Pásky se pokládají souběžně nebo kolmo ke krokvím. Zde je rozhodující kritérium hospodárnost pokládky. Potištěná strana materiálu směřuje do interiéru.
- 3. Přesahy pásů se slepují lepicí páskou DELTA®-MULTI-BAND.
- 4. Napojení pásů na zdivo se provádí tak, že se ponechá přesah ca. 15 cm a provede se přilepení na omítnutou stěnu pomocí tmelu DELTA®-TIXX v tl. ca. 8 mm. Větší nerovnosti se vyplní větším množstvím tmelu. Fólie se do tmelu jemně vtlačí, nepřihlazuje se.
- 5. Utěsnění potrubních prostupů se provádí pomocí pásky DELTA®-FLEXX-Band. Její pružnost umožňuje oblepení prostupu vzduchotěsně a dosáhne se kvalitního přilepení jak na prostupující prvek, tak i na fólii.
- 6. Napojení na střešní okno se provádí pomocí pásky DELTA®-BUTYL-Band.

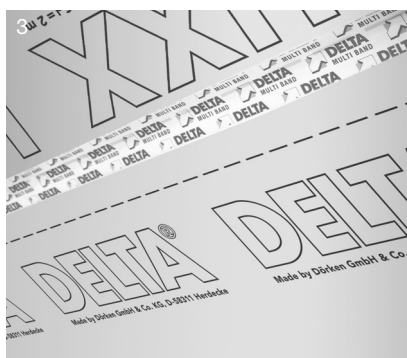

Tento montážní návod popisuje všeobecné zásady. Podrobnější informace o systémech DELTA® naleznete na internetové adrese [www.dorken.cz](http://www.dorken.cz), kde jsou uvedeny i DELTA®-Střešní detaily.

■ Vzduchotěsná vrstva a parobrzdá

■ Pro všechny šikmé střechy

■ Novostavby Rekonstrukce